



## ВВЕДЕНИЕ

Ворота временного ограждения EURO возможно сделать из любой секции ограждения. Для этого выбранную секцию необходимо оборудовать петлей и роликом.

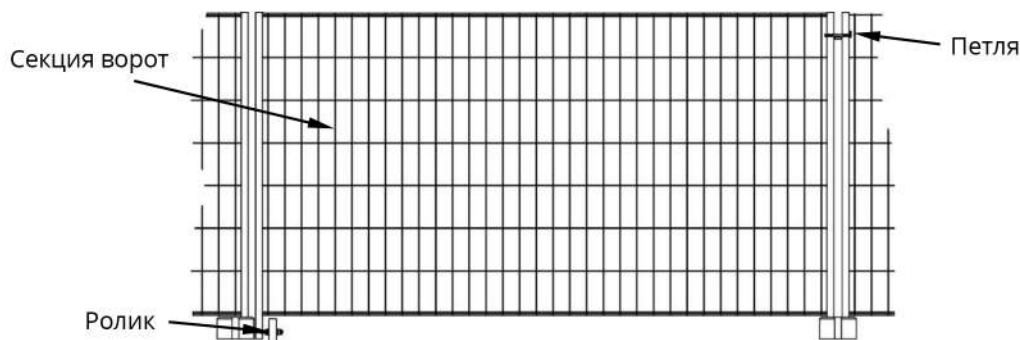

### ШАГ 1

#### Монтаж петли ворот EURO

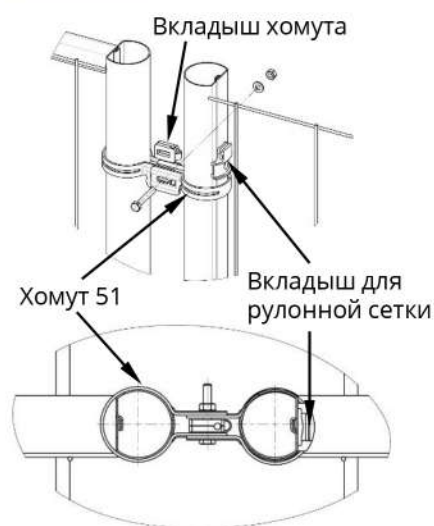

Вид сверху

В качестве петли выступает крепление Хомут 51 с пластиковым вкладышем для рулонной сетки.

Смонтируйте хомут 51 так, чтобы пластиковый вкладыш для рулонной сетки оказался на столбе следующей за воротами секции.


Вкладыш фиксирует хомут относительно столба, не давая ему поворачиваться.

Вторую часть крепления хомут смонтируйте без пластикового вкладыша для рулонной сетки. Столб ворот при этом будет прокручиваться в креплении.

Обязательно применяйте пластиковый вкладыш хомута 51, иначе хомуты будут слишком сильно обжимать столб, и он не будет проворачиваться.

### ШАГ 2

#### Монтаж ролика ворот EURO

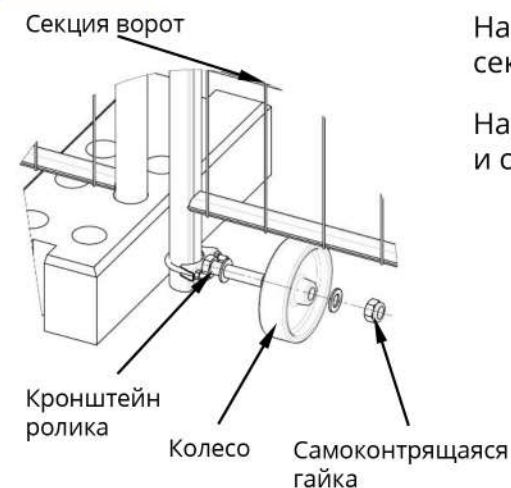

На нижнюю часть столба с противоположной стороны секции ворот смонтируйте кронштейн для ролика.

Наденьте на кронштейн колесо и зафиксируйте его шайбой и самоконтрящейся гайкой.